

# PORTWEST®




FABBRICANTE  
Portwest, IDA Business Park, Westport,  
Co Mayo, F28 FY88, Ireland



Riciclare la batteria in modo responsabile

## IT GIACCA RISCALDATA

### SPECIFICHE DELLA BATTERIA

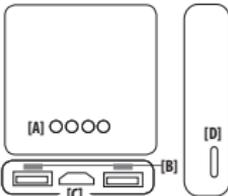

**BATTERIA DA 10.000 MA** - Caricare per 3-4 ore per ottenere i massimi benefici dalla giacca.

#### [A] PULSANTE LIVELLO BATTERIA

Le luci indicano quanta energia è rimasta.

#### [B] DUAL USB PORTS

La porta USB primaria consente il collegamento al sistema di riscaldamento all'interno della giacca.

La seconda porta USB ti consente di caricare i tuoi dispositivi mobili.

#### [C] PORTA DI USCITA

Carica la batteria

[D] **PULSANTE LIVELLO BATTERIA** - Utilizzare questo pulsante per mostrare la durata residua della batteria.

### SPECIFICHE DELL'INDUMENTO- S547



TASCA INTERNA PER L'INSERIMENTO DELLA BATTERIA. CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA BATTERIA NASCOSTO SOTTO QUESTA TASCA\*

POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO



### INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

#### DISPLAY PULSANTE - LIVELLO

**Alta temperatura: luce ROSSA** - TEMPO DI CALORE 3 ORE-Temperatura 45°C

**Media temperatura: luce BIANCA** - TEMPO DI CALORE 6 ORE-Temperatura 35°C

**Bassa temperatura: luce BLU** - TEMPO DI CALORE 10 ore-Temperatura 25°C

#### ISTRUZIONI PER L'USO

- Collegare la batteria con il cavo USB situato nella tasca interna
- Quando la batteria è collegata correttamente, il pulsante di accensione si illumina
- Per accendere, tenere premuto il pulsante di accensione (circa 3 secondi)
- La giacca ora inizierà a riscaldare attraverso i pannelli
- Per modificare il livello di temperatura, premere nuovamente il pulsante di accensione
- Continuare a premere il pulsante per selezionare il livello di temperatura richiesto
- Alta temperatura: luce ROSSA, Media temperatura: luce BIANCA, Bassa temperatura: luce BLU
- Per spegnere, tieni premuto di nuovo il pulsante di accensione (circa 3 secondi)
- Se la giacca si spegne inaspettatamente, assicurarsi di controllare i collegamenti dei cavi e la carica rimanente nella batteria.
- Per caricare un dispositivo mobile, è sufficiente collegarsi tramite la seconda porta USB
- Si prega di notare che la ricarica di un dispositivo mobile influirà sulla durata dell'utilizzo

#### ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

- Prima del lavaggio, assicurarsi che la batteria sia scollegata e rimossa dalla giacca
- Lavare la giacca a 30 °C con un lavaggio delicato
- Utilizzare detersivi neutri o delicati
- Non lavare a secco. NON usare candeggina o liquidi di lavaggio a secco. I solventi per la pulizia possono causare danni alla giacca
- Non stritare

#### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Questo prodotto non deve essere usato su neonati o bambini
- Non adatto a persone con scarsa circolazione sanguigna o sensibilità al calore
- Non utilizzare se il rivestimento interno è bagnato o umido. Il prodotto deve essere completamente asciutto per un uso sicuro delle funzioni di riscaldamento.
- Non toccare gli elementi riscaldanti a pelle nuda. Le ustioni possono derivare da un uso improprio
- Non utilizzare se il rivestimento interno viene danneggiato o strappato

- Se si verifica qualsiasi disagio, assicurarsi di spegnerlo immediatamente
- Non utilizzare spille su questo indumento. Le spille possono causare danni al cablaggio elettrico
- Prima di riparlo, assicurarsi che la giacca sia spenta, che il cavo sia scollegato e che l'indumento sia completamente raffreddato
- Non piegare o schiacciare il capo posizionando oggetti sopra di esso durante la conservazione. Ciò eviterà danni ai componenti elettronici interni.
- La giacca deve essere scollegata o spenta in ambienti con temperature più elevate. In caso contrario, si può verificare surriscaldamento o colpo di calore.
- Non conservare la batteria con oggetti metallici. Questo per evitare il rischio di corto circuito
- Non rompere le batterie aperte
- Conservare la batteria solo in ambienti asciutti. Le batterie devono rimanere sempre asciutte
- Nessuna parte metallica deve entrare nella sezione batteria del caricatore. Questo per evitare il rischio di corto circuito
- I contatti dei caricabatterie e batterie devono essere mantenuti puliti
- Per ottenere la durata della batteria più lunga possibile, rimuovere la batteria dal caricatore una volta che è completamente carica
- Conservare fuori dalla portata dei bambini
- Controllare periodicamente la giacca per eventuale usura e danni alle parti
- Ricaricare solo con la batteria fornita. Batterie diverse possono causare rischi
- Se la batteria si danneggia, potrebbe fuoriuscire del liquido. Assicurarsi di evitare il contatto in questo caso. In caso di contatto con il liquido della batteria, sciacquare immediatamente.
- Se il liquido viene a contatto con gli occhi, consultare un medico.
- Non utilizzare a temperature estremamente fredde. Temperature estremamente basse possono danneggiare le celle della batteria

#### TRASPORTO DI BATTERIE AL LITIO

- Le batterie agli ioni di litio sono soggette ai requisiti della legislazione sulle merci pericolose
- Il trasporto delle batterie deve essere effettuato in conformità con le normative locali, nazionali e internazionali
- Gli utilizzatori possono trasportare le batterie su strada senza ulteriori requisiti
- Il trasporto commerciale di batterie da parte di terzi è soggetto alla legislazione sulle merci pericolose
- Durante il trasporto, assicurarsi che i terminali di contatto della batteria siano protetti. Accertarsi che la batteria sia sicura.
- Non trasportare batterie rotte o che presentino perdite