

PORTWEST®




PRODUCATOR
Portwest, IDA Business Park, Westport,
Co Mayo, F28, FY88, Irlanda



Reciclați Bateria în Mod Responsabil

RO JACHETA ÎNCALZITA

SPECIFICAȚIILE BATERIEI

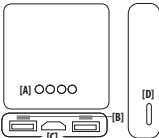

BATERIE 10.000MA - Încărcăți timp de 3-4 ore pentru a obține beneficiile maxime de la sacou.

[A] BUTON NIVEL BATERIE

Lumina indică câtă energie mai este disponibilă

[B] DUAL USB PORTS

Portul USB primar vă permite conexiunea cu sistemul de încălzire din interiorul jachetei
Al doilea port USB vă permite să vă încărcați dispozitivele mobile

[C] OUTPUT PORT Pachet de încărcare baterie

[D] **BUTON NIVEL BATERIE** - Folosiți acest buton pentru a vă indica nivelul bateriei rămase

SPECIFICAȚIILE ÎMBRĂCĂMÎNTEI- SS47



BUZUNAR INTERIOR PENTRU DEPOZITAREA BATERIEI
CABLU BATERIE ASCUNS ÎN INTERIORUL JACHETEI

POZITIE PANEL

INFORMAȚII UTILIZATOR

BUTON AFISAJ - NIVEL

Temperatura ridicată: lumina ROSIE - TIMP DE ÎNCĂLZIRE 3 ORE - Temperatura 45°C

Temperatura medie: lumina ALBA - TIMP DE ÎNCĂLZIRE 6 ORE - Temperatura 35°C

Temperatura scăzută: lumina ALBAȘTRA - TIMP DE ÎNCĂLZIRE 10 ORE - Temperatura 25°C

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

- Conectați pachetul bateriei cu cablul USB care se găsește în buzunarul interior
- Când bateria se conectează corespunzător, butonul de alimentare va lumina
- Pentru a îl deschide, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare (aproximativ 3 secunde)
- Jacheta va începe acum să se încălzească cu ajutorul panourilor
- Pentru a modifica nivelul temperaturii, apăsați butonul de alimentare din nou
- Continuați să apăsați butonul de alimentare pentru a selecta nivelul de temperatură dorit
- Temperatură ridicată: lumina ROSIE, Temperatură medie: lumina ALBA, Temperatură scăzută: lumina ALBAȘTRA
- Pentru a închide, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare din nou (aproximativ 3 secunde)
- Dacă jacheta se închide în mod neașteptat, verificați conexiunea cablului și nivelul de energie al bateriei.
- Pentru a încărca un dispozitiv mobil, e nevoie doar să îl conectați la portul secundar USB
- Va rugăm să luați în considerare că încărcarea unui dispozitiv mobil va afecta durata de utilizare

INSTRUCȚIUNI DE SPALARE

- Înainte de spălare, asigurați-vă că pachetul bateriei este îndepărtat din jacheta
- Spălați jacheta la 30°C, proces mediu
- Folosiți detergent neutru sau moale
- Nu curățați chimic. NU FOLOSIȚI înalbitor sau lichide de curățare uscată. Solvenții chimici pot afecta și deteriora funcționarea jachetei
- Nu calcați

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Acest produs nu trebuie utilizat de către copii
- A nu fi utilizat de către persoane cu probleme de circulație sanguină sau sensibilitate la căldură
- Nu folosiți produsul dacă capșeala interioară este udă sau deteriorată. Produsul trebuie să fie perfect uscat pentru a putea folosi în siguranță funcțiile de încălzire
- Nu atingeți elementele de încălzire cu pielea. Pot rezulta arsuri în urma folosirii

necorespunzătoare a produsului

- Nu folosiți produsul dacă capșeala interioară este deteriorată sau ruptă
- În cazul apariției unui disconfort, asigurați-vă că ați închis imediat dispozitivul
- Nu folosiți acele de siguranță pe aceste produse. Acestea pot determina deteriorarea firelor electrice
- Înainte de depozitare, asigurați-vă că jacheta este închisă, cablul este deconectat și jacheta este complet răcită
- Nu plasați obiecte pe jacheta în timpul depozitării pentru a nu deteriora elementele electronice interioare
- Jacheta trebuie deconectată în cazul muncii în medii cu temperaturi ridicate pentru a se evita supraîncălzirea
- Nu depozitați bateria împreună cu obiecte de metal pentru a evita scurtcircuitarea acesteia
- Nu spargeti bateriile deschise
- Depozitați bateria doar în medii uscate. Bateria trebuie menținută uscată tot timpul
- Nici o parte metalică nu trebuie să ajungă în secțiunea bateriei încărcătorului pentru a evita scurtcircuitarea
- Contactele încărcătorului și ale bateriei trebuie să fie menținute curate
- Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, îndepărtați bateria din încărcător de îndată ce aceasta este încărcată complet
- Nu lăsați la îndemana copiilor
- Verificați periodic jacheta pentru a observa eventualele deteriorări
- Încărcați doar cu pachetul de alimentare din dotare. Alte baterii pot cauza riscuri
- Dacă bateria este deteriorată, pot apărea scurgeri. Evitați contactul cu aceste lichide. În cazul contactului cu lichidul din baterie, clătiți imediat
- Dacă lichidul a intrat în contact cu ochii, cereți ajutor medical
- A nu se folosi în medii de temperaturi extreme. Temperaturile extrem de scăzute pot deteriora celulele bateriei
- TRANSPORTUL BATERIILOR DE LITIU**
- Bateriile Li-Ion sunt subiectul reglementărilor Legislației Bunurilor Periculoase
- Transportul bateriilor trebuie să se facă în acord cu regulamentele locale, naționale și internaționale
- Utilizatorii pot transporta bateriile pe seosele fără regulamente suplimentare
- Transportul comercial al bateriilor de către terți este subiect al Legislației Bunurilor Periculoase
- În timpul transportului, asigurați-vă că terminale de contact ale bateriilor sunt protejate. Asigurați-vă că bateria este în condiții sigure
- Nu transportați bateriile care sunt crăpate sau care prezintă scurgeri