

Експертното изследване на типа на нотифициращия орган, което участва във фазата на проектиране и етапа на контрол на производството, се извършва чрез:

INSPEC International Ltd, 56, Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. **Notified Body : 0194**

SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. **Notified Body : 0321**

CCQS UK Ltd Level 2, 5 Harbour Exchange Square, London, E14 9GE, UK. **Notified Body : 1105**

КОНЕКТОРИ
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОИТО ИМАТЕ УСТРОЙСТВО
Всяки тези продукти отговарят на изискванията на Регламент (ЕС 2016/425)
EN355:2002, EN360:2002, EN362:2004, EN795:2012 и EN533-2:2002

ВНИМАНИЕ -
НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ДА ИЗВЪРШАТЕ ДОПЪЛНЕНИЕ ИЛИ
МОДИФИКАЦИИ НА УСТРОЙСТВОТО.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОРЕБА -

Неизпълнението на инструкциите относно използването на поддръжка на складовите може да повреди и / или да промени функционирането на оборудването.

Този продукт трябва да се използва от обучени и / или компетентни лица, или потребителят трябва да бъде наблюдаван от обучено и / или компетентно лице.

Преди и след употреба трябва да се предвиди височината на падане. Потребителят винаги трябва да проверява отвореното пространство под себе си, за да избегне сблъсъка с препятствия.

Оборудването трябва да се проверява преди всяка употреба (ПРЕДИ УПОРЕБА) и по-задълбочено на редовни интервали от време (ПОСЛЕДНО ИЗПЕЛДВАНЕ). Трябва да бъдат записани резултатите от всички проверки инспекции и също така да се съхраняват записите за употреба и поддръжка.

За предпочитане е да се издава ново оборудване на всеки потребител на ЛПС, така че той / тя да може да знае цялата си история на използване. Ако е необходимо, потребителят трябва да маркира своето собствено име някъде на оборудването за идентификация. Потребителят също така е длъжен да запази продукта добре.

Ако е налице, проверете абсорбатора на енергия, за да определите дали е бил активиран. Не трябва да има данни за удължаване. Уверете се, че капакът на абсорбатора на енергия е защитен и не е разкъсан или повреден.

Осигурете свободно издърпване на въжето в целия му диапазон. Издърпайте ръкохватката в ремъка, за да

Осигурете свободно издърпване на въжето в целия му диапазон. Издърпайте рязко в ремъка, за да

- FP02
- FP05
- FP30
- FP32
- FP33
- FP35
- FP36
- FP39
- FP40
- FP41
- FP42
- FP48

повреждане започналото, да осигурите безопасно, гладко отдръпане.

Проведете шурва за повреди. При някакви обстоятелства предпазителят на падането не трябва да се използва, ако ремъкът има някакъв дефект, т.е. счупени или сплескани въжета, изрязани влакна или не се изтеглят правилно.


Ако има някакво съмнение относно продължаващата експлоатация на даден артикул, въпросът трябва да бъде отнесен до компетентно лице или оборудването трябва да бъде поставено под карантина или да бъде изхвърлено.

Потребителят трябва да са медицински годни за дейности на височина. Внимание, инертното окачване в колана може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

КЛИРЪНС ПРИ ПАДАНЕ

Необходимо разстояние зависи от вида на съвързания подсистема, мястото на закрепване и характеристиките на удължаване на ремъка. Уверете се, че точката на закрепване е правилно позиционирана, за да ограничите риска и височината на падане.

Необходима минимална дължина под стъпалата на потребителя, за да се избегне сблъсък със структурата или земята при падане от височина = 3 метра. С маса от 100 кг разстоянието е разстоянието за задържане 2 метра плюс допълнително разстояние 1 метър.

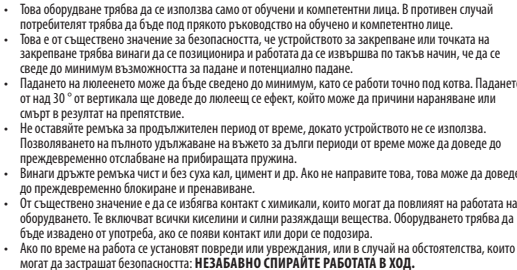

ТОЧКА НА ЗАКРЕПВАНЕ

Мястото на закрепване трябва внимателно да бъде избрано, за да се намалят възможните опасности от удар и да се избегне попадането на обект по време на падане.

Точката на закрепване на системата трябва за предпочитане да се намира над позицията на потребителя и да отговаря на изискванията на стандарт EN 795 (минимална якост 12 kN).

Юзич сџединител може да се използва с персонални системи за защита от падане, като например личен задържане на падане, ограничаване, работно позициониране, окачване или спасителна система. Потребителят трябва да прочете и да разбере инструкциите на производителя за всеки компонент или част от цялата система. Тези съединители са предназначени да се използват само, както е указано в инструкциите за употреба на всеки продукт.

ВИЖТЕ ДИАГРАМА В НАЧАЛОТО НАТАБЛИЦАТА **D2**

Карбинерите в среднофотопетра фотомат висока якост на основната ос. Силата на съединителя ще се определи чрез прилагане на сила навън по дължината му (основната ос), като се използват две кръгли метални пръти.

Действие 1 Завершване на вратата на 90 градуса.

Действие 2 Натиснете вратата навън, за да отворите портата.

Действие 3 Освобождаването и вратата ще бъдат затворени с автоматично заключване.

Клас В означава Основен съединител

Индикатор за натоварване се намира в въртящия момент на куката. Въртящото се око ще се удължи и ще покаже червена зона, когато е подложена на силови спирачни сили, както е показано.



применяват или злоупотребават с този продукт или неспазването на инструкциите може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

ВНИМАНИЕ: Изведете от експлоатация оборудването, ако има някакви признаци на намалена сила или увредена функция. Унищожете бракуваното оборудване, за да предотвратите по-нататъшна употреба.

до производителя или неговия упълномощен представител. Добрата поддръжка и подходящото съхранение на ЛПС ще удължи живота на вашия продукт, като същевременно гарантирате вашата безопасност. Неспазването на инструкциите относно съхранението и поддръжката може да повреди или да промени правилната работа на тези продукти. Последствията от неспазването на тези инструкции могат да бъдат сериозни и сериозни.

Животът е трудно да се предвиди, без да се вземат предвид условията на употреба. Това зависи от интензивността и честотата на използване, както и от средата, в която се използва продуктът. За да удължите живота на този продукт, внимавайте, когато го транспортирате и използвате. Избягвайте удар и триене с абразивни повърхности или остри ръбове и др.

Тези продукти се влошават бавно с възрастта, независимо от употребата и това стареене се ускорява от тежки и динамични натоварвания.

Някои екологични фактори значително ще ускорят износването: сол, пясък, сняг, лед, влага, химикали и т.н. (списък не е изчерпателен).

- Е бил подложен на голямо падане (или натоваряване).
- Не успее да премине проверка.
- Продукт, показващ прекомерно износване или е развален.
- Имате съмнения относно надеждността му.
- Не знаете пълната му история на използване.
- Когато стане неактуална поради промени в законодателството, стандартите, техниката или несъвместимостта с друго оборудване и др.

Този продукт трябва да бъде защитен по всяко време от екстремни температури, механични сили, химични вещества, остри предмети и ултравиолетови лъчи. Тези съоръжения не изискват особена поддръжка, но се препоръчва:

За да запазите проследяемостта на продуктите, не премахвайте маркировки или етикети. Трябва да проверите дали маркировките на продукта остават четливи по време на целия срок на експлоатация на продукта.

Понякога може да изпитвате измислен стрес, когато работите с опасни химикали. Ако почувствате, че имате

на оборудването и в тежки случаи да влоши продукта до място, където то отслабва и трябва да бъде извадено от употреба.
Не оставяйте устройството при лошо време.
Ако имате въпроси относно състоянието на вашия продукт или имате някакви съмнения относно пускането му в експлоатация, свържете се с производителя.

Замърсятели като кал, пясък, боя, лет, мръсна вода и др. Могат да попречат на устройството да работи правилно. Почистете и изсушете продукта, ако е необходимо.

Корозионно почистване е възможно само на тези устройства с мека влажна кърпа, без да използвате разтворители, капели или абразивни материали.

Избършете цялата повърхностна мръсотия, кал, прах и др. С влажна кърпа. Попълва се чрез кърпа с чиста вода и напълно изсушете с чиста кърпа.

Не смазвайте частите от устройството.

Механичните части трябва да бъдат изобикновени с масло, импрегнирани с масло за предпазване от ръжда.

Не го потапяйте във вода или каквато и да е друга течност, която би могла да промени мощността на шнур или механизма за отваряне на падащото устройство.

В допълнение към инспекцията преди всяка употреба, най-малко на всеки 12 месеца, строг преглед на издателя трябва да се извърши от компетентен инспектор. Тези честоти могат да варират в зависимост от честотата и интензивността на използване. Провеждането на редовни периодични прегледи е от съществено значение, за да се гарантира постоянна ефикасност и издръжливост на устройството, от което зависи безопасността на потребителя. Резултатите от проверката се бдят съхраняват с "РЕЗУЛТАТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕТО", които се доставят с всяко устройство и трябва да придружават устройството.

Запишете резултатите от проверката със следните данни: тип и модел на оборудването, търговско наименование, серийен номер, информация за контакт на производителя, година на производство, дата на покупка, дата на първото използване, дата на следващата периодична инспекция, проблеми, коментари, и подпис на инспектора.

Проверете цялото устройство, включително съединителите, крепежни елементи, корпус и др. Проверете цялото оборудване за повреди, корозия или ръжда. Потърсете пукнатини, завои или износване, които могат да повлияят на здравината и функционацията на системата.

- Проверете корпуса за изкривяване, пукнатини, или други щети.
- Корпусите не износват тяло се напукват равномерно за да няма пропуски между секциите.
- Проверете предизпителите от падане за разхлабени болтове и огнати или повредени части.
- Проверете за контакт с киселини или други химикали.
- Издръжливост общата дължина на въжето/ремента, за да сте сигурни, че не е повреден.

Всички компоненти и съхраняване или значителна образи трябва да бъде бракуван.

Проверете Ремъка:

- Ремъка трябва да е без въжди, равномерно замърсване, натрупване на тежки бои и оцветяване на въжди.

- Вочки ленти трябва да са без раздари, нарязани или със скъсани влакна. Проверете за бримки, ожулвания, плевени, изгаряния, промяна на цвѣта и т.н.
- Потърсете ремъзка сръзване, износване и повреди, дължащи се на употреба, загряване и контакт с химически продукти и др. Особено внимавайте да проверявате дали са нарязани нишки и дали не са разкъсани или скъсани шевовете.
- Проверете шевовете за разтеглени или нарязани шевове. Скъсаните шевове могат да са индикация, че компонентът за поглъщане на енергия е натоварен с удар и трябва да бъде изваден от експлоатация.
- Състоянието на стоманеното въже (при извършване на тази проверка винаги носете ръкавици, за да избегнете възможността за порязване с разкъсани метални нишки):
 - Проверете, като издърпате цялата дължина на ремък и позволявате бавното му отдръпване да запълни защитната си ръка. Не позволявайте на ремъка да се сгъби на неконтролируемо. Това може да доведе до повреда на ремъка или пружината за навиване.
- Проверявайте телените въжета за разване, изкривяване, изгаряния, скъсани проводници или нишки, химическо увреждане и синьо изгаряне.
- Пръстените или изкривените пръстени от телени въжета могат да показват, че ремъка е претоварен от удар и трябва да бъде изваден от експлоатация.
- Инспекция на метални компоненти:
 - Хардърът не трябва да бъде повреден, счупен, изкривен или има остри ръбове, неравнотина, пукнатини, износени части или корозия.
- За покритиите компоненти проверете за влошаване на защитата и за апризации на корозия.
- Проверете заключващата система на съединителите, уверете се, че пружината за връщане функционира правилно и че в затварящото положение не се движи странично. Отворите и освободете портата, за да проверите дали тя се затваря и заключва правилно.
- Портата не трябва да бъде блокирана от чужди тела. Запомнете, че кал, пясък, боя, лед, мръсна вода и др. могат да попречат на работата на заключващата система.
- Проверете функцията за заключване:
 - Уверете се, че ремъкът издърпва и се изтегля напълно, без да се колебае или да се отпусна по линията на движение.
 - Издърпайте ремъка достатъчно бързо, за да заключите системата; повторяйте работата 3-5 пъти, за да осигурите задоволителна работа.

1. Прибиращото устройство функционира чрез динамично изтегляне на ремъка. Лентата трябва да блямира и спира да се издървя. След като освободите ремъка, прибиращото устройство трябва да дърпа въжето.
2. Използвайте само корпуса система, отговаряща на EN361. Винаги се уверявайте, че само в горния гръб D-пръстен, обтегнат с "А" на цялото тяло, трябва да се използва в приспособление за задържане при падане.
3. Уверете се, че устройството е свързано към фиксирана точка на закрепване, отговаряща на EN795, която може да издържи на сила на изтегляне до 12 kN.
4. Не потапяйте устройството. Не ремонтирайте устройството сами.
5. Препоръчителна работна температура -30 °C до 50 °C
6. Този продукт е в състояние напълно да предотврати падането на човек с тегло 100 килограма, включително дрехи и инструменти)
7. Издържи ремъка вертикално и проверете функцията за прибиране и фиксиране на въжето / ремъка
8. Не може да спрете пътуването (проаксивни или кални продукти)
9. По време на преместване на работника е допустимо отклонение на работното въже от вертикалната линия до 30 °.
10. Въжето не показва никакви признаци на износване (разкъсване, разкъсване, счупване, корозия, обезцветяване и т.н.)

МОЛЯ, ЗАПОЧНЕТЕ СЛЕДВАЩОТО ЗАПИСВАНЕ ЗА ОБОРУДВАНЕТО И ЗАПАЗЕТЕ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ЗА РЕФЕРЕНЦИЯ.
ВИЖТЕ ДИАГРАМАТА В КРАЯ НА БРОШУРАТА

BG