



Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos norādījumus pirms aizsargtērpa lietošanas.

Jums vajadzētu arī konsultēties ar savu drošības speciālistu vai tiešo vadītāju, par piemērotiem apģērbiem Jūsu konkrētajā darbības situācijā.
Rūpīgi uzglabāiet šos norādījumus, lai Jūs varētu ar tiem iepazīties jebkurā laikā.

Platību informāciju par attiecīgajiem standartiem skatīt produkta marķējumā. Piemēro tikai standartus un iekonas, kas tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas (ES 2010/425) prasībām.


ISO 13688:2013 Aizsargapģērbs (Skatīt etiķeti)

Īpašības prasības šīs Eiropas standarta nosaka šādas prasības: izstrādājumi sniegt informāciju par ergonomiku, nolietojamības ilgumu, izmēriem un aizsargapģērba marķējumu

- A = ieteicamais garums valkātājam
- B = krūšu apkārtnes valkātājam
- C = apmērums valkātājam
- C = kāju iekļaušas garums valkātājam

EN 13034:2005 + A1:2009 6. tipa ķīmiskais aizsargapģērbs

Šis standarts nodrošina minimālās prasības ierobežotai izmantošanai un atkārtoti izmantojamu ķīmisku izturības aizsargapģērbu. Ķīmiski izturīgs aizsargapģērbs ir paredzēts lietošanai ierobežotās gadījumos ar iespējamu iedarbību ar gaismas spreyu, šķīdriem aerosoliem vai zema spiediena, maza apjoma šķīdumiem, pret kuriem nav nepieciešama pilnīga šķīduma caurskaņamība barjera (molekulāra līmenī). Šis standarts aptver ķīmiskos aizsargapģērbus (6. tips) un daļēju ķermeņa aizsardzību (Type PB (6)). Aizsargapģērbs jāvalkā kopā ar kapuci, ar respiratoru, gumijas cimdēm un gumijas zābakiem drošībā. (Tikai 6 tipa apģērbam) Pārseguma jābūt cieši piecīmiem, cimdēm jābūt piecīmām un jānospiņina ar lenti. Bīdāmām ir jānosēdē kājas līdz drošības apaviem. Apģērbs ar kapuci - drošītei kapuci pār galvu, nodrošinot, lai tā apņem sejas masku droši.

Ķīmijas	Nearc-laiības indekss	Iespējamās indekss
10%, nātrija hidroksīds	Lūdzu, skatiet tabulā testa rezultātus.	
30% sērskābe		
0-Ksilols		
Būtān-1-ols		

Tests/īpašības	Klase
Modulums	Lūdzu, skatiet tabulā testa rezultātus.
Pilnsuma stiprums	
Stiepes izturība	
Cauduršanas noturība	
Uzliedzošā	
Sūvju stiprums	

Lūdzu, skatiet tabulā testa rezultātus.

Mazgāšanas norādījumi: Attiecus uz apģērba etiķeti norādītajiem tīrīšanas simboliem.

	Maksimālā ūdens temperatūra 30°C, Sautējā režīmā.		Zāvēt normālā temperatūrā
	Maksimālā ūdens temperatūra 40°C, Sautējā režīmā.		Zāvēšana pakārtā stāvoklī
	Maksimālā ūdens temperatūra 40°C, Normālā režīmā.		Noteciniet sausu
	Maksimālā ūdens temperatūra 60°C, Normālā režīmā.		Negludināt!
	Maksimālā ūdens temperatūra 60°C, Normālā režīmā.		Gludināšanas maksimālā temperatūra 110°C
	Maksimālā ūdens temperatūra 60°C, Normālā režīmā.		Gludināšanas maksimālā temperatūra 150°C
	Nedrīkst balināt.		Nezāvēt velas Zāvētājā
	Nedrīkst Zāvēt mehāniski		Profesionālā ķīmiskā tīrīšana
	Zāvēt zemā temperatūrā		

Ķīmiskās izturības/neaurclaiības īpašībām apģērbam ir saistīts ar tā valkāšanu.
6. tipa apģērbī tie pārbaudīti EN13034 5.2 testā.
P8 (6) tipa apģērbam, daļēja ķermeņa aizsardzība nav pārbaudīta uz visu aizsargapģērbu.

SVARĪGI IETEIKUMI

- Uzglabāt un novilgt apģērbu, vienmēr pilnībā atbrīvojot stiprinājuma sistēmas. Apģērbu jāvalkā cieši nosiegtu.
- Valkāti tikai piemērota lieluma. Produkti, kas ir vai nu pārāk lieli vai pārāk mazi ierobežo kustību un nenodrošina optimālu aizsardzības līmeni. Šo produktu lietošana ir aizliegta uz visu (vienmēr skatīt etiķeti).
- Ja apģērbim ir pievienota kapuce tā ir jāvalkā, kamēr valkāties strādāj.
- Bīkses vai puskombinētos jāvalkā kopā ar piemērotu apģērbu, tāpat jānosēdē jāvalkā kopā ar piemērotu apakšu. Lietojamā ir jānodrošina, ka ir pietiekama pakāpiens starp jaku un bīksēm, kad rokās ir paceltas vis galvas un, kad valkāties ar noliecies.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja apģērbī atbilst EN343 2. vai 3. Klases gaiss caurlaidībai, ilgstoši valkājot ķīmisko aizsargtērpu var izraisīt karstuma stresu.
- Ja apģērbim ir celtāju aizsargapģērbs vienmēr jānodrošina arī celtāju aizsargi, kas atbilst EN14404:2004, lai novērstu medicīniskās komplikācijas. Cēlāju, celtāju aizsardzība nenodrošina pilnīgu aizsardzību. Cēlāju ielapi apģērbam kalpo, lai uzlabotu komfortu. Tie nav, lai aizsargātu valkātāju pret iespējamām medicīniskām komplikācijām.
- Lūdzu, uzliedzošajiem materiāliem turiet prom uguns.
- Ražotāju nevar saukt pie atbildības par tas neatbilstīgu vai nepareizas lietošanas.

- Neties apģērbis var samazināt aizsardzību, jebkurā brīdī, kad šis apģērbis kļūst neitrogeniskais netis vai piesārņots, nomainiet to ar jaunu.
- Bojātu apģērbu nedrīkst labot - aizstājiet to ar jaunu apģērbu.
- Nedienīgi apģērbu jāizņemas no ieteiktajiem atkritumu izmēšanas noteikumiem.
- Lūdzu, ņemiet vērā, apmaiņa ir jāveic, nomainot, lai nodrošinātu, ka aizsargapģērbs ir tā ārpusē apģērbam, palīdzība var būt nepieciešama, lai nodrošinātu šo.
- Bīkses/kombinētos jāņemam ar atslodis kustību uz leju pāri zābakiem un tad izkājot apģērbu iekšpusē un bīksēm redz. Divu apģērbu gabali - jāka jānosēdē pirms bīksēm.
- Lai samazinātu risku nedrīkst mazgāt vietai dē.

Izmēri un pieejamība: Izmēru skatiet izmēra tabulā saskaņā ar krūšu un vidukļa izmēriem. Šie apģērbī ir komfortabli un apģērbu valkā atbilstoši izmēriem. Lai iegūtu vispārīgu aizsardzību, valkājiet apģērbu nepieciešams valkāt cimdus (EN 407 vai EN 12477), zābakus (EN 20345), vai drošības ķierves (EN 397).

Uzglabāšana: Uzglabāt vietai, kurās nav tieša vai spēcīga saules gaismas. Uzglabāt tīrs, sausns, apstākļos.


Lietošanas norādījumi: Ražotājs neuzņemas atbildību par apģērbiem, kuru kopšanas etiķetes ir ignorētas, bojātas vai noņemtas.

Sastāvs. Uz apģērba etiķeti atrodama atbilstoša sastāva informācija.

Bridinājums: Ja pastāv risks, redze un dzirdē var tikt traucata.

Atsargojas lentas un etiķetes.
Atsargojas lentas vai etiķetes nedrīkst gludināt!
Lūdzu pievērst uzmanību uz apģērba etiķetes norādīto mazgāšanas ciklus skaitu.
Norādītais maksimālais skaitis tīrīšanas ciklu, nav vienīgais faktors, kas saistīts ar lietošanas ilgumu apģērbam. Kalpošanas laiks bus atkarīgs arī no izmantošanas, aprūpes, uzglabāšanas, un Apģērbu jāizņem, kad aizsardzības īpašības vairs nav spēkā, piemēram, tiek nosniegts 1. Maksimālais skaits mazgāšana 2. Materiāls ir bojāts vai izbalējis, vai ir saplēsts 3. Atsargojas lentas ir izbalējušas. 4. Apģērbis ir netīrs, saplasiņš, sadedzināts vai stipri no nodilis.

	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92

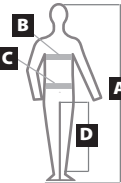

	B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44	
S	36"-38"	92-96	46-48	
M	40"-41"	100-104	50-52	
L	42"-44"	108-112	54-56	
XL	46"-48"	116-124	58-62	
XXL	50"-52"	128-132	64-66	
3XL	54"-55"	136-140	68-70	
4XL	56"-58"	144-148	72-74	
5XL	60"-64"	152-160	76-80	

	C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36	
S	30-32	76-80	46-48	38-40	
M	33-34	84-88	50	42-44	
L	36-38	92-96	52-54	46-48	
XL	40-41	100-104	56	50-52	
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56	
3XL	46-47	116-120	62	58-60	
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64	

MANUFACTURER

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОИЗВОДАЧ, VÝROBCA, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, КАТАКЕУЗАТЪИ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAŽOŤAJA, GAMINOTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОДУСЕНТ, ПРОДУСЕНТ, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОИЗВОДАЧ, VÝROBCA, ПРОИЗВОДАЧ, ТИЛВЕРКЯРЕ, ЁРЕТИСИ, ВИРОБНИК
PORTWEST, WESTPORT, CO. MAYO, IRELAND

TEST HOUSE

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHUIS, ДОМН АОРДИОН, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЃА, ТЕКСТОВАК, LABORATORIUM BADAJACE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKACNY ORGAN, TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUIS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

INTERTEK	The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK Notified body number: 0362
SATRA	Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom Notified body number: 0321 Bracrown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 WN2P Ireland Notified Body: 2777
CENTEXBEL	Technologiepark 7, B-9052, Zwijnaarde, Belgium Notified body number: 0493
BTIG	BTIG Fire Technology Services, Unit 4B, Stag Industrial Estate, Atlantic Street, Broadheath, Aitincham, WA14 5DW, England Notified body number: 0339
SGS	SGS United Kingdom Ltd, Weston Super Mare, BS22 6WA, England Notified body number: 0120
CENTRO TESSILE	Centro Tessile Contoniero e Abbigliamento S.p.A, 1-Piazza S Anna, 2-21052 Busto Arsizio (VA) Notified body number: 0624
AITEX	Plaza Emilio Sala, 1 03801 ALCOY (Alicante) SPAIN Notified body number: 0161
OTI	Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH Spengergasse 20, 1050 Vienna, Austria Notified body number: 0534



Industriālā mazgāšana apģērbim ir noteikusi FR piemērotību rūpnieciskajai mazgāšanai saskaņā ar EN ISO 15797. Tūneļa Zāvēšana Mazgāj Režīmā 1-8